



MP947 DIABLE PLIANT EN ALUMINIUM

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE



SPÉCIFICATIONS


Capacité	275 lb (125 kg)
Matériau	Plaque en alliage d'aluminium & tube en acier
Dimensions hors tout déplié	1143 mm h x 525 mm p x 490 mm la
Dimensions hors tout plié	880 mm lo x 70 mm p x 490 mm la
Dimensions de la plaque au pied	350 mm p x 485 mm la
Longueur du câble	198 cm (6,5')
Dimensions du tube en acier	Ø22 mm X épaisseur de 1,5 mm
Dimensions de l'emballage	910 mm lo x x 80 mm p x 510 mm la mm (1,3 pi. cu.)/carton
Poids net	13,45 lb (6,1 kg)
Poids brut	14,99 lb (6,8 kg)

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Éliminez tous les matériaux d'emballage car ils peuvent poser un risque pour les enfants
- Ne pas laisser les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques ou cognitives limitées utiliser le diable
- Vérifier que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement avant l'utilisation
- Ne pas dépasser la capacité (275 lb/125 kg)
- Ne pas incliner le diable lors du chargement, car il pourrait se renverser
- Conduisez toujours le diable directement au-dessus des obstacles de manière à ce que les deux roues passent au-dessus de l'obstacle en même temps, pour d'éviter tout basculement
- Veiller à ce que le diable soit garé sur un sol plat afin d'éviter tout mouvement ou déplacement accidentel
- Ne transportez pas de gens ou d'animaux avec le diable
- Entreposez le diable dans un endroit sec et bien ventilé en tout temps
- Modifier le produit annule la garantie
- N'utilisez que des pièces de rechange du fabricant pour les réparations

COMMENT UTILISER VOTRE DIABLE

1. Avant toute utilisation, vérifiez que la plaque avant ou la barre de maintien ne sont pas coincées.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la barre de maintien et tirez vers le haut.
3. Utilisez votre pied pour appuyer sur la plaque avant afin de la fixer en place.
Les roues sortent automatiquement.

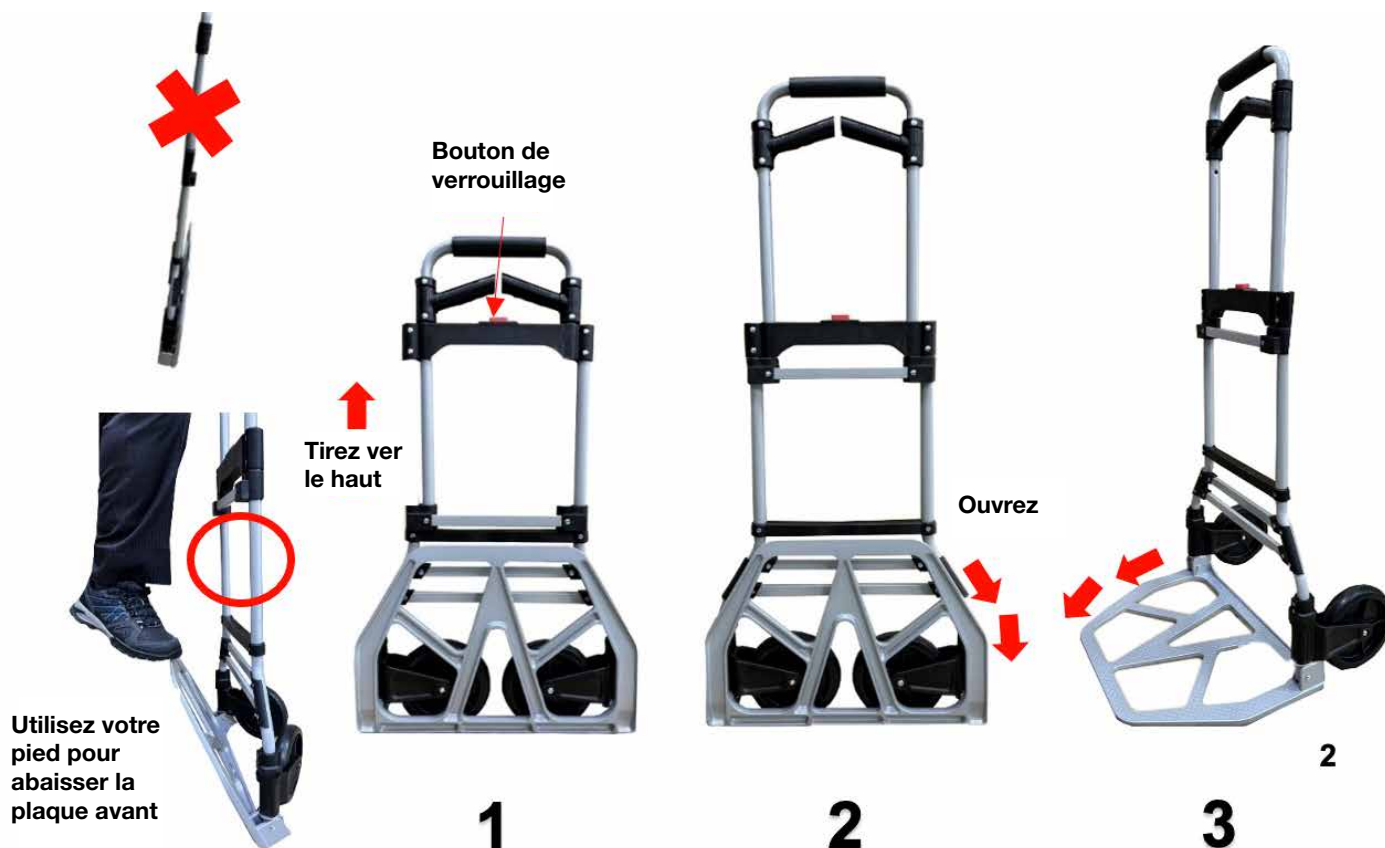

OUVERTURE / FERMETURE DES POIGNÉES ET CHARGEMENT / DÉPLACEMENT DU DIABLE

1. Pour ouvrir, soulevez la barre de maintien et déplacez les poignées vers l'extérieur jusqu'à la position appropriée.
2. Pour fermer, positionnez les poignées vers l'intérieur et abaissez la barre de maintien dans sa position d'origine.
3. Le diable peut être chargé de deux façons :
 - a. Pour les petites charges, veillez à ce que le diable soit solidement garé, avec le nez du chariot à plat sur le sol. Déposez la charge sur la plaque avant.
 - b. Pour les charges plus lourdes, vérifiez que la plaque avant est bien à plat sur le sol. Avancez le diable et faites glisser la plaque avant complètement sous la charge.
4. Pour déplacer le diable, placez un pied sur l'axe de la roue et basculez vers l'arrière pour soulever la plaque avant du diable, puis déplacez le diable vers l'avant ou vers l'arrière, en veillant à ce que les deux roues restent au sol.



Poignées ouvertes



Poignées fermées



Charger et déplacer

FERMER LE DIABLE

1. Vérifiez que les poignées sont positionnées vers l'intérieur Appuyez sur le bouton de verrouillage de la barre de maintien, poussez la poignée vers le bas et verrouillez-la dans la position la plus basse.
2. Pliez la plaque du pied vers le haut. Les roues entrent automatiquement.

